


คุณสมบัติและคู่มือ timer digital

1. ตั้งเวลาสลับเปิด/ปิด 15 โปรแกรม ได้ภายใน 7 วันหรือสลับการทำงาน แอร์ได้ทั้ง 2 เครื่องตามจำนวนตามที่ต้องการก็ ชั่วโมงก็ได้
2. ตั้งอุณหภูมิให้ทำงานตามที่ต้องการ ถ้าเครื่องตัวที่สั่งขณะทำงานเสียก็จะสั่งอีกเครื่องทำงานอัตโนมัติทันที ไม่ต้องกังวลว่าห้องจะร้อน แต่แนะนำให้ตรวจเช็คการทำงาน เพราะเราจะไม่ทราบเครื่องเสียเพราะมีการทดแทนการทำงาน

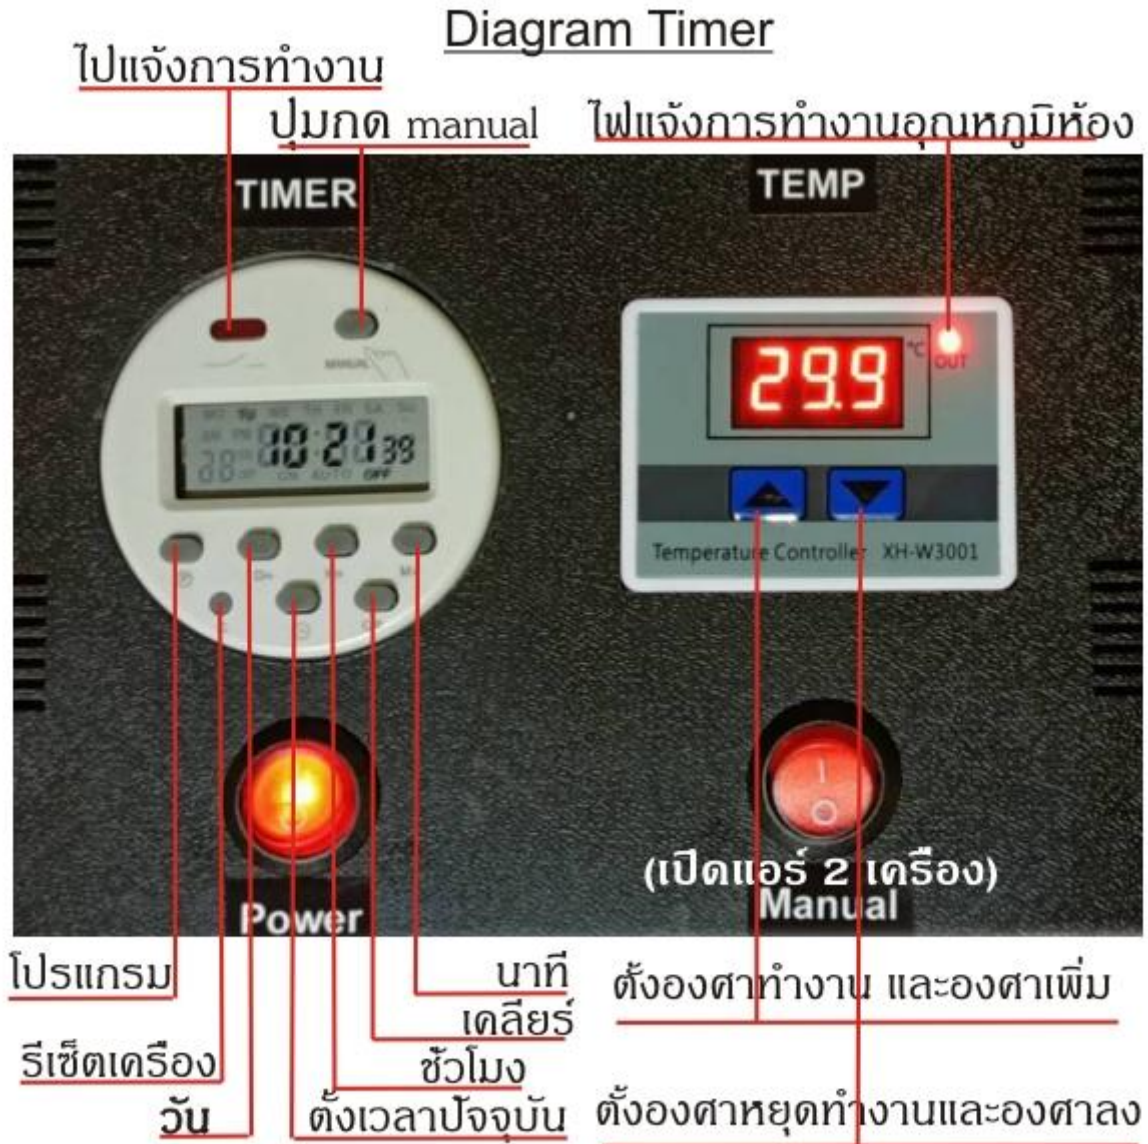

ตั้งอุณหภูมิ (TEAM) ให้เครื่องทำงานถ้าเครื่องเสียก็จะสั่งอีกเครื่องทำงานอัตโนมัติ

1. ตั้งองศาให้ timer ทำงานตามต้องการ กดและปุ่มลง>ไฟแสดงองศาให้เครื่องทำงาน>ต่อกดค้างตั้งองศาการทำงานตามที่ต้องการ (แนะนำ 20-25 องศา)
2. ตั้งค่าองศาให้ timer หยุดทำงาน กดและปุ่มขึ้น>ไฟแสดงองศาให้เครื่องหยุดทำงาน>ต่อกดค้างตั้งองศาหยุดทำงานตามที่ต้องการ (แนะนำ ให้ตั้งองศาหยุดทำงานต้องน้อยกว่าองศาทำงาน 1 องศา)

ตั้ง timer ตามวันที่ต้องการ ได้ 15 โปรแกรม ภายใน 1 อาทิตย์

1. ตั้งวันเวลาปัจจุบัน เริ่มที่รีเซ็ต ปุ่ม c >กดปุ่มรูปนาฬิกาค้างไว้แล้วกดปุ่ม>วัน>ชั่วโมง>นาฬิกา ตามเวลาปัจจุบันตามต้องการ
2. ตั้งเวลาทำงานหรือสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ตัวอย่าง โจทย์ ให้แอร์ 2 เครื่องสลับกันทำงาน 6 ชั่วโมง กดปุ่ม pro>จอจะขึ้น 1on>กดปุ่มวัน>ให้เลือกทุกวัน>ชั่วโมงให้เลือก 6:00 น.>กดปุ่ม proจอแสดง 2off>ให้เลือกวันทุกวัน>กดปุ่ม ชั่วโมงเลือกเวลา 12:00>กดปุ่ม pro หน้าจอแสดง 3on >ให้เลือกเวลาเปิดทุกวัน 18:00>กดปุ่มproหน้าจอแสดง 4off>ให้เลือก 0:00 เสร็จแล้วกดปุ่มรูปนาฬิกา เสร็จขั้นตอน การตั้งเวลา 24 ชม (pro onคือ แอร์ตัวที่ 1 ทำงาน pro off คือแอร์ตัวที่ 2 ทำงาน)
3. ให้ตั้ง ปุ่ม manual ไปที่ auto เพื่อให้เครื่องทำงานตามที่เราตั้ง pro ไว้ ส่วนสวิทสีแดงใช้ในกรณี เปิดแอร์ทั้ง 2 เครื่องไม่ผ่าน timer เอาไว้เช็คเครื่องปรับอากาศ หรือ timer ชัดช่อง